

Manual de instruções IMPRESSA A5 One Touch



O manual de instruções recebeu a aprovação do instituto alemão independente de controlo TÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor.

Índice

A sua IMPRESSA A5 One Touch


Ele	ementos de comando	188	
In	dicações importantes	190	
	Utilização conforme a finalidade	190	
	Para a sua segurança	190	
1	Preparação e colocação em funcionamento	192	
	JURA na Internet		
	Visor resumido de 3 cores		
	Instalar o aparelho	192	
	Encher o depósito de grãos		
	Primeira colocação em funcionamento	193	
	Primeira colocação em funcionamento com ativação do cartucho do filtro	193	
	Primeira colocação em funcionamento sem ativação do cartucho do filtro	194	
	Medir a dureza da água	194	
	Encher o depósito de água	195	
2	Preparação	195	
	Expresso, café	195	
	Preparação de duas especialidades de café com um simples toque de botão	195	
	Latte macchiato, Cappuccino	196	
	Adaptar permanentemente a quantidade de água ao tamanho da chávena	196	
	Café moído	197	
	Ajustar o moinho	197	
	Água quente	198	
3	Funcionamento diário	198	
	Ligar o aparelho		
	Manutenção diária		
	Desligar o aparelho	199	
4	Ajustes permanentes no modo de programação	199	
	Produtos		
	Ajustar a dureza da água		
	Modo de poupança de energia		
	Desligar automático		
	Lavagem		
	Unidade de medida da quantidade de água		
	Língua	202	
5		202	
	Lavar o aparelho		
	Lavar o sistema de leite		
	Limpar o sistema de leite		
	Desmontar e lavar a saída combinada		
	Colocar e ativar o filtro		
	Mudar o filtro	206	

	Enderecos da JURA / Notas legais	21/
10	Índice remissivo	21;
9	Dados técnicos	21
	Eliminação	21
	Transportar / esvaziar o sistema	21
8	Transporte e eliminação ecológica	21
7	Eliminação de falhas	210
6	Mensagens no visor	209
	Limpar o depósito de grãos	208
	Descalcificar o depósito de água	
	Descalcificar o aparelho	20 ⁻
	Limpar o aparelho	206

Descrição dos símbolos


Advertencias		
⚠ ATENÇÃO ⚠ CUIDADO	Cumpra sempre as informações assinaladas com CUIDADO ou ATENÇÃO e os respectivos pictogramas de aviso. O termo de advertência ATENÇÃO alerta para eventuais ferimentos graves e o termo de advertência CUIDADO alerta para eventuais ferimentos ligeiros.	
CUIDADO CUIDADO alerta sobre comportamentos que podem causar danos na máqui		
Símbolos utilizados		
>	Solicitação de ação. Aqui o utilizador é solicitado a executar uma ação.	
i	Notas e sugestões para facilitar ainda mais o manuseamento da sua IMPRESSA.	
ESPRESSO	Indicação no visor	

Elementos de comando

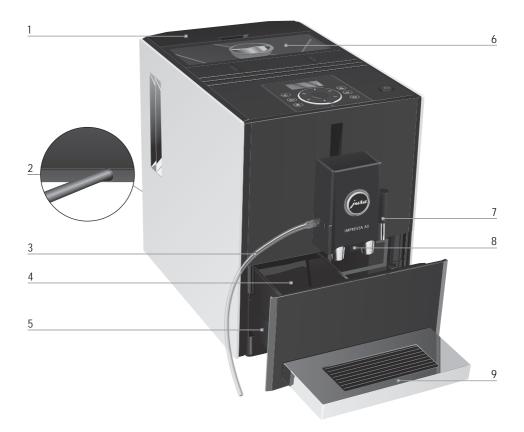

- 1 Depósito de água
- 2 Cabo de ligação (traseira do aparelho)
- 3 Tubo do leite
- 4 Depósito de borras de café
- 5 Bandeja de recolha de água

- 6 Depósito de grãos com tampa protetora do aroma
- 7 Saída de água quente
- 8 Saída combinada com altura ajustável
- 9 Base para chávenas

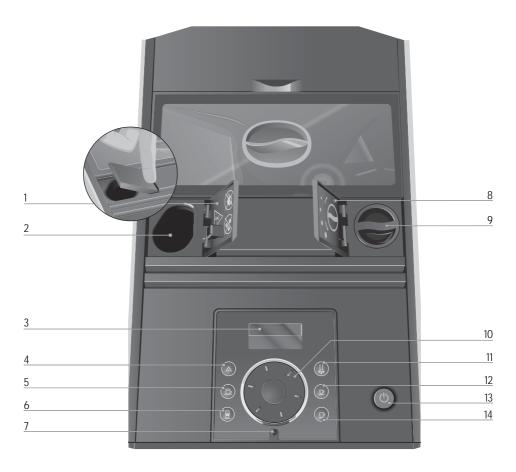

- 1 Tampa do recipiente para café moído
- 2 Recipiente para café moído
- 3 Visor
- 4 ... Tecla Manutenção
- 5 🚊 Tecla Cappuccino
- 6 🚊 Tecla Latte macchiato
- 7 Indicação de estado do Rotary Switch

- 8 Tampa do seletor do grau de moagem
- 9 Seletor do grau de moagem
- 10 Rotary Switch
- 11 🐰 Tecla Água quente
- 12 📭 Tecla Expresso
- 13 🖒 Tecla Liga/Desliga
- 14 D Tecla Café

Indicações importantes

Utilização conforme a finalidade

O aparelho foi concebido e construído para o uso doméstico. Ele destina-se apenas à preparação de café e ao aquecimento de leite e água. Qualquer outra forma de utilização é considerada incorreta. A JURA Elektroapparate AG não assumirá qualquer responsabilidade pelas consequências de uma utilização não conforme à finalidade.

Antes da utilização do aparelho, leia e respeite este manual de instruções. O serviço coberto pela garantia é anulado em caso de danos ou falhas resultantes da não observância do manual de instruções. Mantenha este manual de instruções nas proximidades do aparelho e entregue-o ao utilizador seguinte.

Para a sua segurança

Leia atentamente e respeite as importantes instruções de segurança apresentadas a seguir.

Assim, evita o perigo de morte por choque elétrico:

 Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de ligação apresentar danos.

- Em caso de sinais de danos, como, por exemplo, cheiro a queimado, desligue o aparelho imediatamente da rede elétrica e entre em contacto com o serviço pós-venda da JURA.
- Se o cabo de ligação à corrente deste aparelho estiver danificado, o mesmo tem de ser reparado diretamente pela JURA ou por um posto de serviço pós-venda autorizado da JURA.
- Certifique-se de que a IMPRESSA e o cabo de ligação não se encontram nas proximidades de superfícies quentes.
- Preste atenção para que o cabo de ligação não seja prensado nem encostado a arestas vivas.
- Nunca abra ou repare o aparelho por conta própria. Não realize alterações no aparelho que não estejam descritas neste manual de instruções. O aparelho contém peças condutoras de corrente elétrica. Se ele for aberto, isso representará perigo de morte. As reparações apenas devem ser executadas por postos de serviço pós-venda autorizados da JURA e apenas devem ser utilizadas peças sobressalentes e acessórios originais.

Um aparelho danificado não é seguro e poderá ser causa de incêndio ou ferimentos. Para evitar danos e consequentes perigos de ferimentos e incêndio:

- Nunca deixe o cabo de ligação pendurado. O cabo de ligação poderá representar perigo de queda ou poderá ser danificado.
- Proteja a IMPRESSA contra elementos climáticos como chuva, geada e luz solar direta.
- Não mergulhe a IMPRESSA, o cabo de ligação e as peças de ligação em água.
- Não coloque a IMPRESSA ou as suas peças soltas na máquina de lavar loiça.
- Antes de operações de limpeza, desligue a sua IMPRESSA com a tecla Liga/Desliga. Limpe a IMPRESSA sempre com um pano húmido, mas nunca molhado. Proteja-a contra salpicos de água permanentes.
- Conecte o aparelho apenas a uma tensão de rede, conforme indicado na placa de características. A placa de características está localizada no lado inferior da sua IMPRESSA. Para mais informações sobre os dados técnicos, consulte este manual de instruções (ver Capítulo 9 "Dados técnicos").

- Ligue a IMPRESSA diretamente a uma tomada do local. Existe perigo de sobreaquecimento se forem utilizadas tomadas múltiplas ou cabos de extensão.
- Utilize apenas produtos de manutenção originais da JURA.
 Os produtos não recomendados especificamente pela JURA podem danificar a IMPRESSA.
- Não utilize grãos de café tratados com aditivos ou caramelizados.
- Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.
- Não encha o depósito de grãos com água.
- Em caso de ausência prolongada, desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga e retire a ficha da rede da tomada de eletricidade.
- Os trabalhos de limpeza ou de manutenção não podem ser realizados por crianças sem a supervisão de uma pessoa responsável.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- Mantenha as crianças com idade inferior a oito anos afastadas do aparelho ou supervisione de perto os seus movimentos.

1 Preparação e colocação em funcionamento

As crianças com idade superior a oito anos só podem utilizar o aparelho sem supervisão se já tiverem sido suficientemente elucidadas sobre o manuseamento seguro do mesmo. As crianças devem ser capazes de reconhecer e compreender os possíveis perigos de uma utilização incorreta do aparelho.

As pessoas, incluindo crianças, que não estão aptas a utilizar o aparelho com segurança devido

- às suas faculdades físicas, sensoriais ou mentais ou
- à sua inexperiência ou falta de conhecimento

não devem utilizar o aparelho sem a supervisão ou orientação de uma pessoa responsável.

Segurança na utilização do cartucho do filtro CLARIS Blue:

- Guarde os cartuchos do filtro fora do alcance de crianças.
- Guarde os cartuchos do filtro num lugar seco na embalagem fechada.
- Proteja os cartuchos do filtro contra o calor e a luz solar direta.
- Não utilize cartuchos do filtro danificados.
- Não abra os cartuchos do filtro.

Preparação e colocação em funcionamento

Este capítulo faculta as informações necessárias para a utilização correta da sua IMPRESSA. Ele explica como preparar a sua IMPRESSA passo-a passo para a sua primeira degustação de café.

JURA na Internet

Visite-nos na Internet.

Na página da JURA (www.jura.com) poderá consultar informações interessantes e atuais sobre a sua IMPRESSA e sobre o tema café.

Visor resumido de 3 cores

A sua IMPRESSA possui um visor resumido de 3 cores. As cores dos textos do visor têm o seguinte significado:

- Verde: a sua IMPRESSA está operacional.
- Vermelho: a IMPRESSA solicita uma ação do utilizador.
- Amarelo: encontra-se no modo de programação.

Instalar o aparelho

Durante a instalação da sua IMPRESSA, respeite os seguintes pontos:

- Colocar o aparelho numa superfície horizontal e resistente à água.
- Escolher um local no qual a IMPRESSA fique protegida contra sobreaquecimento. Ter atenção para que as ranhuras de ventilação não fiquem cobertas.

Encher o depósito de grãos

CUIDADO

Os grãos de café tratados com aditivos (por exemplo, açúcar) e os cafés em pó ou secos por congelamento danificam o moinho.

 Encha o depósito de grãos apenas com grãos de café sem tratamentos adicionais.

pt

- Remover a tampa protetora do aroma do depósito de grãos.
- Remover a sujidade e os corpos estranhos eventualmente existentes no depósito de grãos.
- ► Encher depósito de grãos com grãos de café.
- ► Fechar depósito de grãos.

Primeira colocação em funcionamento

Na primeira colocação em funcionamento poderá selecionar se pretende operar a sua IMPRESSA **com** ou **sem** cartucho do filtro CLARIS Blue. A partir de uma dureza da água de 10° dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro. Se não souber qual a dureza da água utilizada, poderá medi-la primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água").

A tecla Liga/Desliga tem simultaneamente a função de um interruptor de corrente. Se a IMPRESSA estiver desligada, o aparelho não consome energia em estado desligado.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte por choque elétrico se a máquina for utilizada com o cabo de ligação danificado.

 Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de ligação à corrente apresentar danos.

Pré-requisito: o depósito de grãos está cheio.

- ► Introduzir a ficha de alimentação na tomada de alimentação.
- O ► Pulsar a tecla Liga/Desliga para ligar o aparelho.

SPRACHE DEUTSCH

Nodar o Rotary Switch até a língua desejada ser exibida, p.ex., LINGUA ENRTHIGUES.



- ◆ Pulsar o Rotary Switch para confirmar o ajuste da língua.
 ★, a língua está ajustada.
 ★ ILTRO ▼ / SIM ▼
 - i Decida se pretende operar a sua IMPRESSA com ou sem cartucho do filtro CLARIS Blue.

Primeira colocação em funcionamento com ativação do cartucho do filtro

- ♦ Pulsar o Rotary Switch.□
 - COLOCHR FILTRO
 - ► Remover o depósito de água.
 - ► Abrir o suporte do filtro.
 - Colocar o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando levemente.



- ► Fechar o suporte do filtro. Ouve-se o suporte do filtro encaixar.
- O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de áqua.
 - Encher o depósito de água com água limpa e fria e voltar a colocá-lo.
- ► Colocar o recipiente (mínimo 500 ml) por baixo da saída combinada e de água quente.



1 Preparação e colocação em funcionamento

FILTED A LAVAE, pela saída de água quente sai água.

- i Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Para isso, pulse uma tecla qualquer. Pulse a tecla Manutenção ∴ para prosseguir com a lavagem do filtro.
- A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro para automaticamente. SISTEMA A ENCHER, pela saída combinada sai água.

HOUECE

☐ L☐V☐☐, o sistema é lavado. O processo para automaticamente.

PRONTO

Primeira colocação em funcionamento sem ativação do cartucho do filtro

Rodar o Rotary Switch até FILTRO − / NAO − ser exibido.

OK

16°4H

- Rodar o Rotary Switch para alterar o ajuste de dureza da água, por ex. para ⊇≡ ° dH.
- ◆ Pulsar o Rotary Switch.

OK

ENCHER AGUA

► Remover o depósito de água.



 Encher o depósito de água com água limpa e fria e voltar a colocá-lo.

PRESSIONER MANUTENCAG

 Colocar o recipiente por baixo da saída de água quente e da saída combinada.



∴ Pulsar a tecla Manutenção.

SISTEMA A ENCHER, o sistema é enchido com água.

☐ LAVAE, o sistema é lavado. O processo para automaticamente.

PROBITO

Medir a dureza da água

É possível medir a dureza da água com a tira de teste Aquadur® fornecida com a caixa original.

- ► Colocar a tira de teste brevemente por baixo de água corrente (um segundo).
- ► Escorrer a água.
- ► Aguardar aprox. um minuto.
- ▶ Determinar o grau de dureza da água com base na alteração de cor da tira de teste Aquadur® e na descrição contida na embalagem.



Agora é possível ajustar a dureza da água.

Encher o depósito de água

A manutenção diária do aparelho e a higiene aplicada no manuseamento com leite, café e água são decisivos para um resultado de café perfeito dentro da chávena. Por isso, mude a água diariamente.

CUIDADO

O leite, a água mineral com gás e outros líquidos podem danificar o depósito de água ou o aparelho.

- ► Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.
- Remover o tanque de água e lavar com água fria.



► Encher o depósito de água com água limpa e fria e voltar a colocá-lo.

2 Preparação

- A preparação pode sempre ser cancelada enquanto é preparada uma especialidade de café, uma especialidade de café com leite ou água quente. Para isso, pulse uma tecla qualquer.
- Antes e durante o processo de moagem, poderá escolher o aroma do café de expresso 戊, café 戊, Cappuccino Ĉ e Latte macchiato Ĉ: NORMAL, FORTE.
- Durante a preparação, poderá alterar as quantidades pré-definidas (p.ex., quantidade de espuma de leite ou de água) rodando o Rotary Switch .
- i Na barra de progresso pode observar o estado atual da preparação.

O café deve ser saboreado quente. Uma chávena de porcelana fria retira o calor da bebida – e o sabor. Recomendamos por isso, pré-aquecer as chávenas. Um aroma de café pleno só é possível numa chávena pré-aquecida. Os dispositivos de aquecimento de chávenas da JURA estão disponíveis em lojas especializadas.

No modo de programação tem a possibilidade de proceder a ajustes permanentes para todos os produtos (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Produtos").

Expresso, café

A preparação de expresso ♀ e café ♀ ocorre sempre deste modo.

Exemplo: preparar um café.

Pré-requisito: no visor é exibido PRONTO.

- Colocar a chávena por baixo da saída combinada.
- Pulsar a tecla Café para iniciar a preparação.
 ○□□□, a quantidade de água pré-ajustada corre para a chávena.

A preparação para automaticamente. PRONTO

Preparação de duas especialidades de café com um simples toque de botão

A preparação de 2 expressos e 2 cafés ocorre sempre do seguinte modo.

Exemplo: preparar dois expressos.

Pré-requisito: no visor é exibido ₱₩○₩₹○.

- Colocar duas chávenas de expresso por baixo da saída combinada.
- ▶ Pulsar a tecla Expresso duas vezes (dentro de 2 segundos) para iniciar a preparação.
 ☑ ESPRESSI, a quantidade de água pre-ajustada corre para as chávenas.
 - Tenha em atenção que será preparada duas vezes sucessivas a especialidade de café pretendida.

A preparação para automaticamente.

2 Preparação

Latte macchiato, Cappuccino

A IMPRESSA prepara um Latte macchiato ou Cappuccino com um simples toque de botão. Para isso, o copo ou a chávena não necessita de ser deslocado.

A preparação de Latte macchiato 🗐 e Cappuccino 😊 ocorre sempre do seguinte modo.

Exemplo: preparar um Latte macchiato. **Pré-requisito:** no visor é exibido **PRONTO.**

- Colocar o copo por baixo da saída combinada.
- Remover a tampa protetora da saída combinada.
- ► Conectar o tubo do leite à saída combinada.



 Mergulhar a outra extremidade do tubo do leite num recipiente com leite (figura: reservatório térmico de leite em aço inoxidável opcional de 0,4 litros JURA).



O nível de enchimento do leite não deve exceder o nível da ligação do tubo do leite na saída combinada. ₱ Pulsar a tecla Latte macchiato.

LATTE MAC .. , a espuma de leite é preparada.

A preparação para automaticamente quando for alcançada a quantidade de leite pré-ajustada.

PAUSA

i Segue-se uma breve pausa durante a qual o leite quente é separado da espuma de leite. É assim que se formam as camadas características do Latte macchiato. A duração da pausa pode ser ajustada no modo de programação (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Produtos").

LATTE MAC ..., a preparação do café é iniciada. A quantidade de água pré-ajustada corre para o copo.

A preparação para automaticamente.

Para que o sistema de leite na saída combinada funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** (ver Capítulo 5 "Manutenção – Limpar o sistema de leite").

Adaptar permanentemente a quantidade de água ao tamanho da chávena

Pode adaptar a quantidade de água de todas as especialidades de café, bem como da água quente, de forma permanente ao tamanho da chávena. A quantidade é ajustada como mostrado no exemplo que se segue. Em todas as preparações seguintes, correrá sempre essa quantidade de água para a chávena.

Exemplo: adaptar **permanentemente** a quantidade de um Cappuccino ao tamanho da chávena. **Pré-requisito:** no visor é exibido FRONTO. O leite está ligado à saída combinada.

 Colocar a chávena por baixo da saída combinada.

- Pulsar a tecla Cappuccino e manter premida até o visor exibir SUFICIENTE LEITE?.
- Soltar a tecla Cappuccino.

 A espuma de leite é preparada.
 - Pulsar uma tecla qualquer, assim que existir espuma de leite suficiente dentro da chávena.

mik.

ERETANTE CAFE 7, o café corre para dentro da chávena.

- Pulsar uma tecla qualquer, assim que existir café suficiente dentro da chávena.
 OK, OAPPUCCINO, as quantidades ajustadas para um Cappuccino são guardadas de forma permanente.
 PRONTO
- i Poderá alterar este ajuste a qualquer altura, bastando repetir o procedimento.

Café moído

Através do recipiente para café moído, tem a possibilidade de utilizar um segundo tipo de café, por exemplo, sem cafeína.

- Nunca coloque mais do que uma colher de dosagem cheia de café moído.
- i Não é possível a preparação de 2 expressos e 2 cafés com café moído.
- i Não utilize café moído muito fino. Este tipo de café pode entupir o sistema e o café apenas corre em gotas.
- i Caso tenha colocado pouco café moído, FOUCO FO é exibido e IMPRESSA interrompe o processo.
- A especialidade de café pretendida tem de ser preparada dentro de aproximadamente 1 minuto após o enchimento do café moído. Caso contrário, a IMPRESSA cancela o processo e fica novamente pronta a funcionar.

A preparação de café, expresso, Cappuccino e Latte macchiato com café moído ocorre do seguinte modo.

Exemplo: preparar uma chávena de café com café moído.

Pré-requisito: no visor é exibido PRONTO.

- Colocar a chávena por baixo da saída combinada.
- ► Abrir o recipiente para café moído. ENCHER FO
- Colocar o funil de enchimento para café moído sobre o recipiente para café moído.



- Deitar uma colher de dosagem cheia de café moído no funil de enchimento.
- ► Fechar o recipiente para café moído. ESCOLHER PRODUTO
- Pulsar a tecla Café para iniciar a preparação.
 ○□FE, a quantidade de água pré-ajustada corre para a chávena.
 A preparação para automaticamente.
 □□□□□□□

Ajustar o moinho

Poderá ajustar progressivamente o moinho ao grau de torrefação do seu café.

CUIDADO

Se o grau de moagem for ajustado com o moinho parado, há perigo de danos no seletor do grau de moagem.

 Ajuste o grau de moagem apenas com o moinho em funcionamento.

3 Funcionamento diário

O ajuste correto do grau de moagem pode ser reconhecido através da saída uniforme do café pela saída combinada. Além disso, obtém-se um creme fino e espesso.

Exemplo: alterar o grau de moagem **durante** a preparação de um expresso.

- Colocar a chávena por baixo da saída combinada.
- Abrir a tampa do seletor do grau de moagem.



- Pulsar a tecla Expresso para iniciar a preparação.
 - Colocar o seletor do grau de moagem na posição desejada, durante o funcionamento do moinho.

A quantidade de água pré-ajustada corre para a chávena. A preparação para automaticamente.

PRONTO

Água quente

↑ CUIDADO

Perigo de escaldadura devido a salpicos de água quente.

► Evite o contacto direto com a pele.

Pré-requisito: no visor é exibido PRONTO.

- Colocar a chávena por baixo da saída de água quente.
- ♣ Pulsar a tecla Água quente.
 □□□□, a quantidade de água pré-ajustada corre para a chávena.

A preparação para automaticamente.

3 Funcionamento diário

Ligar o aparelho

A manutenção diária do aparelho e a higiene aplicada no manuseamento com leite, café e água são decisivos para um resultado de café perfeito dentro da chávena. Por isso, mude a água diariamente.

Ao ligar a IMPRESSA, o processo de lavagem é ativado automaticamente. No modo de programação tem a possibilidade de alterar este ajuste de forma que o aparelho exija a lavagem inicial e que seja necessário ativar esta através da tecla Manutenção ... (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Lavagem").

- Colocar o recipiente por baixo da saída combinada.
- O ► Pulsar a tecla Liga/Desliga para ligar o aparelho.

MOUECE

A LAVAR, o sistema é lavado. O processo para automaticamente.

PRONTO

Manutenção diária

Para prolongar a vida da sua IMPRESSA e garantir que a qualidade do café seja sempre ideal, o aparelho deve ser cuidado diariamente.

- ► Remover a bandeja de recolha de água.
- Esvaziar o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água e lavar com água quente.
- Voltar a colocar o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água.
- ► Lavar o depósito de água com água limpa.
- Desmontar e lavar a saída combinada (ver Capítulo 5 "Manutenção – Desmontar e lavar a saída combinada").
- Limpar a superfície do aparelho com um pano limpo, macio e húmido (por exemplo, pano de microfibras).

Por razões de higiene, recomendamos trocar regularmente o tubo do leite (aprox. a cada 3 meses). Os tubos de substituição estão disponíveis em lojas especializadas.

Desligar o aparelho

Ao desligar a IMPRESSA, o sistema é lavado automaticamente se tiver sido preparada uma especialidade de café. Em caso de preparação de Cappuccino ou Latte macchiato, realiza-se adicionalmente uma lavagem do bocal para Cappuccino.

- Colocar o recipiente por baixo da saída combinada.
- Pulsar a tecla Liga/Desliga.
 A LAVAR, CAPPUCCINO A LAVAR, o sistema é lavado. O processo para automaticamente. A sua IMPRESSA está desligada.
 - i Se desligar a IMPRESSA com a tecla Liga/ Desliga, o aparelho não consome energia em estado desligado.

4 Ajustes permanentes no modo de programação

Produtos

Podem ser efetuados os seguintes ajustes de modo permanente para **expresso** e **café**:

- Quantidade de água: 25 ML 240 ML
- Aroma do café: NORMAL, FORTE
- Temperatura: NORMAL, ALTA

Podem ser efetuados os seguintes ajustes de modo permanente para **Latte macchiato** e **Cappuccino:**

- Quantidade de espuma de leite: 3 SEC 120 SEC
- Pausa: 0 SEC 60 SEC
- Aroma do café: NORMAL, FORTE
- Quantidade de água: 25 ML 240 ML
- Temperatura: NORMAL, ALTA

Pode ser efetuado o seguinte ajuste de modo permanente para **áqua quente:**

■ Quantidade de água: ②☰ ML - 4≡◎ ML

Os ajustes permanentes no modo de programação são sempre feitos da mesma maneira.

Exemplo: alterar, de modo permanente, o aroma do café (SABOR) de expresso de FORTE para NORMAL.

Pré-requisito: no visor é exibido ₱₹○₦₹○.

- Pulsar o Rotary Switch até o visor exibir CONSERVAR.
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

ESCOLHER PRODUTO

- i No próximo passo, selecione a tecla do produto relativamente ao qual pretende realizar o ajuste. Neste caso, não é preparado um produto.
- Pulsar a tecla Expresso. ESPRESSO AGUA
- Rodar o Rotary Switch até ser exibido
 □□□□□□□
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

FORTE

- ♠ Rodar o Rotary Switch até ser exibido NORMAL.
- Pulsar o Rotary Switch para confirmar o ajuste.

○K, o aroma do café está ajustado. SABOR

- Pulsar o Rotary Switch para abandonar o tópico do programa.
 PRODUTO

- 4 Ajustes permanentes no modo de programação
- Pulsar o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
 PRONTO

Ajustar a dureza da água

Não é possível ajustar a dureza da água se for utilizado o cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo tiver sido ativado no modo de programação.

Quanto mais dura for a água, maior será a frequência com a qual a IMPRESSA terá de ser descalcificada. Portanto, é importante efetuar o ajuste correto da dureza da água.

A dureza da água pode ser ajustada progressivamente entre 1° dH e 30° dH.

Exemplo: alterar o ajuste da dureza de água de 16 ° 4H para 25 ° 4H.

Pré-requisito: no visor é exibido ₱₱₽₦₸₽.

- ◆ Pulsar o Rotary Switch até o visor exibir CONSERVAR.
- ♠ Rodar o Rotary Switch até ser exibido DUREZA.
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

18°4H

- Pulsar o Rotary Switch para confirmar o ajuste.

○K, a dureza de água está ajustada. □UREZA

- ♠ Rodar o Rotary Switch até ser exibido EXIT.
- Pulsar o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
 PRONTO

Modo de poupança de energia

O modo de poupança de energia (Energy Save Mode, E.S.M.º) ajudá-lo-á a evitar um consumo desnecessário de eletricidade e a poupar energia ativamente:

- - Pouco tempo depois da última preparação, a IMPRESSA deixa de aquecer. Após aprox.
 5 min. é exibida a seguinte mensagem:
 FOI IF ENER.
 - Antes da preparação de uma especialidade de café, especialidade de café com leite ou de áqua quente, o aparelho tem de aquecer.
- ENERGIA-
 - A IMPRESSA está sempre pronta a funcionar.
 - Todas as especialidades de café, bem como a água quente, podem ser preparadas sem tempo de espera.

Exemplo: alterar o modo de poupança de energia de ENERGIA « para ENERGIA ».

Pré-requisito: no visor é exibido ₱₹○₦₹○.

- Pulsar o Rotary Switch até o visor exibir CONSERVAR.
- Rodar o Rotary Switch até ENERGIA√ ser exibido.
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

POUPAR (

- ♠ Rodar o Rotary Switch até FOUFAR ser exibido.
- Pulsar o Rotary Switch para confirmar o ajuste.

○ in, o modo de poupança de energia está configurado.

EMERGIA -

- ♠ Rodar o Rotary Switch até EXIT ser exibido.
- Pulsar o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.

PRONTO

Desligar automático

Poderá poupar energia através do desligar automático da sua IMPRESSA. Se a função estiver ativada, a sua IMPRESSA desliga automaticamente decorrido um período de tempo ajustado após a última operação.

O desligar automático pode ser ajustado entre 15 minutos e 9 horas.

Exemplo: alterar a hora de desligar de ⊇ ∺ para i ∺.

Pré-requisito: no visor é exibido **FRONTO**.

- ◆ Pulsar o Rotary Switch até o visor exibir CONSERVAR.
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

2 H

- Pulsar o Rotary Switch para confirmar o ajuste.

○K, a hora de desligar está ajustada. □ESL EM

- ♠ Rodar o Rotary Switch até ser exibido
 ➡☆TT
- Pulsar o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.

PRONTO

Lavagem

No tópico do programa ENXAGUAR poderá realizar os sequintes ajustes:

- ENXAG INI MANUAL
 - A lavagem inicial tem de ser ativada manualmente.
- ENXAGINI AUTOMATICO
 - A lavagem inicial é ativada automaticamente
- C-ENXUAGA AFOS 10MIN
 - A lavagem do bocal para Cappuccino é solicitada 10 minutos após a preparação de uma especialidade de café com leite.

- C-FNYHAGA AGORA
 - A lavagem do bocal para Cappuccino é solicitada imediatamente após a preparação de uma especialidade de café com leite.

Exemplo: alterar o ajuste para que a lavagem do bocal para Cappuccino seja solicitada **imediatamente** após a preparação de uma especialidade de café com leite.

Pré-requisito: no visor é exibido **FRONTO**.

- ◆ Pulsar o Rotary Switch até o visor exibir CONSERVAR.
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

ENXAG INI

- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

APCE LONIN

- ♠ Rodar o Rotary Switch até ser exibido MGORM.
- Pulsar o Rotary Switch para confirmar o ajuste.

mik.

- ♠ Rodar o Rotary Switch até ser exibido EXIT.
- Pulsar o Rotary Switch para abandonar o tópico do programa.

FNYMINIME

- ♠ Rodar o Rotary Switch até ser exibido EXIT.
- Pulsar o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
 PRONTO

5 Manutenção

Unidade de medida da quantidade de água

Poderá alterar a unidade da quantidade de água de "ml" para "oz".

Exemplo: alterar a unidade da quantidade de água de ML para OZ.

Pré-requisito: no visor é exibido PRONTO.

- ◆ Pulsar o Rotary Switch até o visor exibir CONSERVAR.
- ♠ Rodar o Rotary Switch até ser exibido VISOR.
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

ML

- ♠ Rodar o Rotary Switch até ser exibido □ Z.
- Pulsar o Rotary Switch para confirmar o ajuste.

OK, a unidade da quantidade de água está ajustada.

- Pulsar o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.

Língua

Neste tópico do programa poderá ajustar o idioma da sua IMPRESSA.

Exemplo: alterar a língua de FORTUGUES para ENGLISH.

Pré-requisito: no visor é exibido ₱₱₽₦₸₽.

- Pulsar o Rotary Switch até o visor exibir CONSERVAR.
- ♠ Rodar o Rotary Switch até ser exibido LINGUA.
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

PORTUGUES

 Rodar o Rotary Switch até ser exibido ENGLISH.

- Pulsar o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
 - OK, a língua está ajustada. LANGUAGE
- Pulsar o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.

5 Manutenção

Na sua IMPRESSA estão integrados os seguintes programas de manutenção:

- Limpeza do bocal para Cappuccino (○—LIMPAR)
- Lavar o aparelho (L.AVAR)
- Lavagem do bocal para Cappuccino (○─ENXUAGA)
- Limpar o aparelho (L.IMPAR)
- Mudar o filtro (FILTEC)
- Descalcificar o aparelho (□ESCALC:)
 - i No modo de programação (tópico do programa CONSERVAR), poderá iniciar o programa de manutenção a qualquer altura. Se não realizar uma ação neste tópico do programa, o modo de programação é abandonado automaticamente após aproximadamente 5 segundos.

Lavar o aparelho

O processo de lavagem pode ser ativado de modo manual a qualquer altura.

Pré-requisito: no visor é exibido ₱₹○₦₹○.

 Colocar o recipiente por baixo da saída combinada.



- Pulsar o Rotary Switch até o visor exibir CONSERVAR.
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

C-LIMPAR

- Rodar o Rotary Switch até L⊟VAR ser exibido.
- Pulsar o Rotary Switch para ativar o processo de lavagem.

A LAVAR, o sistema é lavado. O processo para automaticamente.

PRONTO

Lavar o sistema de leite

Após cada preparação de leite, a IMPRESSA solicita uma lavagem do bocal para Cappuccino.

Pré-requisito: no visor é exibido CAPPUCCINO LAVAR.

 Colocar o recipiente por baixo da saída combinada.



 Pulsar o Rotary Switch para iniciar a lavagem do bocal para Cappuccino.

CAPPUCCINO A LAVAR, o sistema de leite é lavado.

A lavagem para automaticamente. O visor exibe PRONTO.

Limpar o sistema de leite

Para que a saída combinada funcione na perfeição, e por razões de higiene, ela terá de ser limpa diariamente sempre que tenha preparado leite. A sua IMPRESSA não solicitará a limpeza da saída combinada.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos no leite.

- Utilize apenas produtos de manutenção originais da JURA.
- i O produto de limpeza JURA para Cappuccino pode ser adquirido numa loja especializada.
- Pulsar o Rotary Switch até o visor exibir CONSERVAR.
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

CHLIMPAR

 Pulsar o Rotary Switch para iniciar a limpeza do bocal para Cappuccino.

PROD LIMP CAPPUCCING

- Remover o tubo do leite do recipiente com leite.
- ► Encher um recipiente com 250 ml de água limpa e adicionar uma tampa de dosagem (no máximo 15 ml) do produto de limpeza IURA para Cappuccino.
- ► Mergulhar o tubo do leite no recipiente.

5 Manutenção

 Colocar outro recipiente por baixo da saída combinada.



A LIMPAR, o sistema de leite e o tubo são limpos.

O processo é interrompido, AGUA PARA CAPPUCCINO.

- ► Lavar bem o recipiente, encher com 250 ml de água limpa e mergulhar o tubo do leite.
- Esvaziar o recipiente que se encontra por baixo da saída combinada e voltar a colocá-la.
- ♠ Pulsar o Rotary Switch.

A LIMPAR, o sistema de leite e o tubo são lavados com água limpa.

O processo para automaticamente.

Desmontar e lavar a saída combinada

Para que a saída combinada funcione na perfeição, e por razões de higiene, ela terá de ser desmontada e lavada **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua IMPRESSA não solicitará a limpeza da saída combinada.


- Remover o tubo do leite e lavar bem com água corrente.
- Pressionar os dispositivos de desbloqueio e puxar a saída combinada para baixo.



 Pressionar o sistema de leite em baixo e retirá-lo.



 Desmontar as peças soltas do sistema de leite.

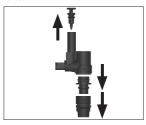

- ► Lavar todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, em primeiro lugar, colocar as peças soltas no produto de limpeza JURA para Cappuccino e, depois, lavar bem.
- ► Colocar a tubuladura de sucção do ar.



 Voltar a encaixar o sistema de leite, respeitar a numeração nas peças.



- Colocar as peças soltas encaixadas na saída combinada e pressionar.
- Montar a saída combinada no aparelho.
 Ouve-se a saída combinada encaixar.



Colocar e ativar o filtro

A sua IMPRESSA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Blue. Caso ainda não tenha ativado o filtro na altura da primeira colocação em funcionamento, poderá fazê-lo em seguida.

Realize o processo "Colocar o filtro" sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua IMPRESSA está garantido.

Pré-requisito: no visor é exibido PRONTO.

- ◆ Pulsar o Rotary Switch até o visor exibir CONSERVAR.
- Pulsar o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

♠ Rodar o Rotary Switch até SIM I ser exibido.

N. F. T. --

 Pulsar o Rotary Switch para confirmar o ajuste.

OK.

COLOCAR FILTRO

- ► Remover e esvaziar o depósito de água.
- ► Abrir o suporte do filtro.
- Colocar o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando levemente.



- ► Fechar o suporte do filtro. Ouve-se o suporte do filtro encaixar.
- i O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.
 - ► Encher o depósito de água com água limpa e fria e voltar a colocá-lo.
 - Colocar o recipiente (mínimo 500 ml) por baixo da saída de água quente.
- Pulsar o Rotary Switch.
 FILTRO A LAVAR, pela saída de água quente sai água.
 - i Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Para isso, pulse uma tecla qualquer. Pulse a tecla Manutenção ↔ para prosseguir com a lavagem do filtro.
 - A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro para automaticamente.

PROMITO

O filtro está ativado.

5 Manutenção

Mudar o filtro

- Após um fluxo de 50 litros de água, a ação do filtro estará esgotada. A sua IMPRESSA solicita automaticamente uma mudança do filtro.
- O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de áqua.
- Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho do filtro CLARIS Blue não estiver ativado no modo de programação.

Pré-requisito: no visor é exibido FILTRO / PRONTO

- ∴ Pulsar a tecla Manutenção.
 ○○LOCAR FILTRO
 - ► Remover e esvaziar o depósito de água.
 - ► Abrir o suporte do filtro e remover o cartucho do filtro.
 - Colocar o cartucho do filtro novo no depósito de água, pressionando levemente.



- Fechar o suporte do filtro. Ouve-se o suporte do filtro encaixar.
- Encher o depósito de água com água limpa e fria e voltar a colocá-lo.
- Colocar o recipiente (mínimo 500 ml) por baixo da saída de água quente.
- Pulsar o Rotary Switch.
 FILTRO A LAVAR, pela saída de água quente sai água.
 - Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Para isso, pulse uma tecla qualquer. Pulse a tecla Manutenção ∴ para prosseguir com a lavagem do filtro.

 A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro para automaticamente. AGUECE PRONTO

Limpar o aparelho

Após 180 preparações ou 80 lavagens iniciais, a IMPRESSA solicita uma limpeza.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na áqua.

- Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.
- i O programa de limpeza dura aproximadamente 15 minutos.
- Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- **1** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: no visor é exibido LIMPAR / PRONTO.

- ∴ Pulsar a tecla Manutenção.
 - ESVAZTAR BANDEJA
 - Esvaziar a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e voltar a colocar os mesmos.

PRESSTANAR MANUTENCAC

- Colocar o recipiente por baixo da saída combinada.
- ∴ Pulsar a tecla Manutenção.

Ħ LIMPĦĦ, pela saída combinada sai água.

O processo é interrompido, ADIC TEBLETE.

 Abrir o recipiente para café moído e colocar uma pastilha de limpeza da JURA.



- ► Fechar o recipiente para café moído. FRESSIONAR MANUTENCAC
- ♣ Pulsar a tecla Manutenção.
 ♣ LIMPAR, pela saída combinada sai várias vezes água.

ESVAZIAR BANDEJA

 Esvaziar a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e voltar a colocar os mesmos.

HOUSE PRONTO

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A IMPRESSA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da áqua utilizada.

▲ CUIDADO

Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ► Evite o contato com a pele e com os olhos.
- Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

 Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO

Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

► Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO

Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ► Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.
- i O programa de descalcificação dura aproximadamente 40 minutos.
- **1** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.
- Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo estiver ativado.

Pré-requisito: no visor é exibido □ESCALC ... / □RONTO.

- ♣ Pulsar a tecla Manutenção.
 ESVAZIAR BANDEJA
 - Esvaziar a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e voltar a colocar os mesmos.

COLOCAR NO TANGUE

- ► Remover e esvaziar o depósito de água.
- Dissolver totalmente o conteúdo de uma bandeja de blister (3 pastilhas anticalcário da JURA) em um recipiente com 500 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.



5 Manutenção

- Verter a solução para o depósito de água vazio e colocar o depósito de água.
 PRESSIONAR MANUTENCAO
- Colocar o recipiente por baixo da saída de água quente.
- Pulsar a tecla Manutenção.
 DESCALO, pela saída de água quente sai várias vezes água.

ESVAZIAR BANDEJA

 Esvaziar a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e voltar a colocar os mesmos.

FRICHER ACTION

- Esvaziar o recipiente e colocá-lo por baixo da saída de água quente e da saída combinada.
- Remover o depósito de água, lavá-lo bem com água limpa e fria e voltar a colocá-lo.
 PRESSIONAR MANUTENCAO
- - O processo é interrompido, ESVAZIAR BANDEJA.
 - Esvaziar a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e voltar a colocar os mesmos.

PRONTO

i No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

Descalcificar o depósito de água

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- ► Remover o depósito de água.
- ► Se for utilizado um cartucho do filtro CLARIS Blue, remover o mesmo.
- Descalcificar o aparelho com um agente descalcificador suave à venda no mercado conforme as instruções do fabricante.
- Lavar bem o depósito de água.
- ► Se for utilizado um cartucho do filtro CLARIS Blue, voltar a colocar o mesmo.
- ► Encher o depósito de água com água limpa e fria e voltar a colocá-lo.

Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura que se fixa nas paredes do depósito de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente o depósito de grãos.

- b Pulsar a tecla Liga/Desliga para desligar o aparelho.
 - ► Retirar a ficha de alimentação.
 - ► Remover a tampa do depósito de grãos.
 - ► Remover os grãos de café com um aspirador.
 - Limpar o depósito de grãos com um pano seco e macio.
 - Encher os grãos de café frescos no depósito de grãos e fechar a tampa do depósito de grãos.

6 Mensagens no visor

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
ENCHER AGUA	O depósito de água está vazio ou não foi colocado corretamente. Não é possível realizar uma preparação.	► Encher o depósito de água (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funciona- mento – Encher o depósito de água"). ► Colocar o depósito de água.
ESVAZIAR BORRA	O depósito de borras de café está cheio. Não se pode preparar especialidades de café, mas é possível proceder à preparação de água quente.	► Esvaziar o depósito de borras de café e o reservatório de borras de café (ver Capítulo 3 "Funcionamento diário – Manutenção diária").
FALTA BANDEJA	A bandeja de recolha de água não está colocada corretamente ou não está colocada. Não é possível realizar uma preparação.	► Colocar a bandeja de recolha de água.
ENCHER GRANOS	O depósito de grãos está vazio. Não se pode preparar especialidades de café, mas é possível proceder à preparação de água quente.	► Encher o depósito de grãos (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Encher o depósito de grãos").
FECHAR-SE TAMPA	A tampa protetora do aroma do depósito de grãos não está colocada corretamente ou não está colocada.	► Colocar corretamente a tampa protetora do aroma.
PRESSIONAR MANUTENCAO	A IMPRESSA solicita uma lavagem ou a continuação de um programa de manutenção iniciado.	▶Pulsar a tecla Manutenção para acionar a lavagem ou para continuar o programa de manutenção.
CAPPUCCINO LAVAR	A IMPRESSA solicita uma lavagem do bocal para Cappuccino.	► Pulsar a tecla Manutenção para acionar a lavagem do bocal para Cappuccino.
PRONTO/ LIMPAR	A IMPRESSA solicita uma limpeza.	► Realizar a limpeza (ver Capítulo 5 "Manutenção – Limpar o aparelho").
PRONTO/ DESCALC:	A IMPRESSA solicita uma descalcificação.	► Realizar a descalcificação (ver Capítulo 5 "Manutenção – Descalcificar o apare- lho").
PRONTO/ FILTRO	Após o fluxo de 50 litros, a ação do cartucho do filtro CLARIS Blue estará esgotada.	► Substituir o cartucho do filtro CLARIS Blue (ver Capítulo 5 "Manutenção – Mudar o filtro").
POUCO PO	Foi introduzido café moído em quan- tidade insuficiente, a IMPRESSA interrompe o processo.	► Na próxima preparação, encher mais café moído (ver Capítulo 2 "Preparação – Café moído").
MTO QUENTE	O sistema está quente demais para iniciar um programa de manutenção.	► Aguardar alguns minutos até o sistema ter arrefecido ou preparar uma especiali- dade de café ou água quente.

7 Eliminação de falhas

7 Eliminação de falhas

Problema	Causa/Consequência	Medida
É produzida muito pouca espuma ao espumar leite ou salpica leite da saída combinada.	A saída combinada está suja.	► Limpar a saída combinada (ver Capítulo 5 "Manutenção – Limpar o sistema de leite"). ► Desmontar e lavar a saída combinada (ver Capítulo 5 "Manutenção – Desmontar e lavar a saída combinada").
Durante a preparação de café, o café corre apenas gota a gota.	O café ou o café em pó foi moído demasiado fino e entope o sistema.	► Ajustar o moinho para um grau de moagem mais grosso ou utilizar um café moído mais grosso (ver Capítulo 2 "Prepara- ção – Ajustar o moinho").
Não é possível ajustar a dureza da água.	O cartucho do filtro CLARIS Blue está ativado.	► Desativar o cartucho do filtro CLARIS Blue no modo de programação.
ENCHER AGUA é exibido apesar de depósito de água cheio.	O flutuador do depósito de água está preso.	► Descalcificar o depósito de água (ver Capítulo 5 "Manutenção – Descalcificar o depósito de água").
O moinho faz ruídos altos.	No moinho existem corpos estranhos.	► Contacte o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 "Endereços da JURA / Notas legais").
ERROR 2 é exibido.	Se o aparelho tiver sido colocado ao frio durante algum tempo, o aquecimento fica bloqueado por motivos de segurança.	► Aquecer o aparelho à temperatura ambiente.
São exibidas outras mensagens ERROR.	-	► Desligar a IMPRESSA com a tecla Liga/ Desliga. ► Contacte o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 "Endereços da JURA / Notas legais").

i Caso não consiga eliminar as falhas, entre em contacto com o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 "Endereços da JURA / Notas legais").

Transporte e eliminação ecoló- 9 Dados técnicos 8 gica

Transportar / esvaziar o sistema

Guarde a embalagem da IMPRESSA. Ela serve como proteção para o transporte da máquina.

Para proteger a IMPRESSA da geada durante o transporte, o sistema tem de ser esvaziado.

Pré-requisito: no visor é exibido ₱₹○₦₹○.

► Colocar o recipiente por baixo da saída de água guente.



- ₽ Pulsar a tecla Água quente. FIGUE, sai água quente da saída de água
 - ► Remover e esvaziar o depósito de água. Sai água quente até o sistema ficar vazio. ENCHER AGUA
- ☼ Pulsar a tecla Liga/Desliga para desligar o aparelho.

Eliminação

Por favor, elimine os aparelhos velhos de forma ecológica.

A

Os aparelhos velhos possuem materiais recicláveis valiosos e devem ser entregues para a reciclagem. Portanto, elimine os aparelhos velhos através de postos de recolha adequados.

Tensão	220-240 V ~,
	50 Hz
Potência	1450 W
Marcação de conformidade	C€Ġ
Consumo de energia	aprox. 10,6 Wh
POUPAR -	
Consumo de energia	aprox. 4,3 Wh
POUPAR 4	
Pressão da bomba	estática máx.
	15 bar
Capacidade do depósito de	1,1
água (sem filtro)	
Capacidade do depósito de	125 g
grãos	
Capacidade do depósito de	aprox. 10
borras de café	porções
Comprimento do cabo	aprox. 1,1 m
Peso	aprox. 10,9 kg
Dimensões (L × A × P)	23,9 × 32,4 ×
	44 , 5 cm

Indicação para o inspetor (novos ensaios conforme a norma DIN VDE 0701-0702); o ponto de ligação à terra central está localizado no lado inferior do aparelho, atrás à direita.

10 Índice remissivo

A	Descalcificar
Água quente 198	Aparelho 207
Ajustes	Descalcificar
Adaptar permanentemente a quantidade de	Depósito de água 208
água ao tamanho da chávena 196	Descrição dos símbolos 187
	Desligar 199
Ajustes permanentes no modo de programa-	Desligar automático 201
ção 199	Duas especialidades de café 195
Ajustes permanentes no modo de programação	Dureza da água
199	Ajustar a dureza da água 200
Aparelho	Medir a dureza da água 194
Descalcificar 207	E
Desligar 199	Eliminação de falhas 210
Instalar 192	Eliminação ecológica 211
Lavar 203	Enrimação ecológica 211 Encher
Ligar 198	
Limpar 206	Depósito de água 195
В	Depósito de grãos 192 Endereços 214
Bandeja de recolha de água 188	
Base para chávenas 188	Esvaziar o sistema 211
C	Expresso 195
Cabo de ligação 188	F
Café 195	Filtro
Café granulado	Colocar e ativar 205
Café moído 197	Mudar 206
Café moído 197	G
Recipiente para café moído 189	Grau de moagem
Cappuccino 196	Seletor do grau de moagem 189
Cartucho do filtro CLARIS Blue	Н
Colocar e ativar 205	Homepage 192
Mudar 206	Hotline 214
Colocação em funcionamento, Primeira	
Com ativação do cartucho do filtro 193	•
Sem ativação do cartucho do filtro 194	Indicação de estado do Rotary Switch 189
Contactos 214	Instalar
D	Instalar o aparelho 192
Dados técnicos 211	Internet 192
Depósito de água 188	J
Descalcificar 208	JURA
Encher 195	Contactos 214
Depósito de borras de café 188	Internet 192
Depósito de grãos	L
Depósito de grãos com tampa protetora do	Latte macchiato 196
aroma 188	Lavagem do bocal para Cappuccino
Encher 192	Lavar o sistema de leite 203
Limpar 208	

M P	Lavar Aparelho 203 Ligar 198 Limpar Aparelho 206 Depósito de grãos 208 Limpeza do bocal para Cappuccino Limpar o sistema de leite 203 Língua 202 Manutenção 202 Manutenção diária 198 Mensagens no visor 209 Modo de poupança de energia 200 Modo de programação 199 Ajustar a dureza da água 200 Desligar automático 201 Língua 202 Modo de poupança de energia 200 Unidade de medida da quantidade de água 202 Modo de programação Produtos 199 Moinho Ajustar o moinho 197 Ponto de ligação à terra 211 Ponto de ligação à terra central 211 Preparação 195, 196 Água quente 198 Café 195 Café moído 197 Cappuccino 196 Duas especialidades de café 195 Expresso 195	Rotary Switch 189 Indicação de estado 189 S Saída Saída combinada com altura ajustável 188 Saída de água quente 188 Saída combinada Desmontar e lavar 204 Saída combinada com altura ajustável 188 Saída de água quente 188 Segurança 190 Seletor do grau de moagem 189 Serviço pós-venda 214 Sistema de leite Lavar 203 Limpar 203 T Tampa protetora do aroma Depósito de grãos com tampa protetora do aroma 188 Tecla Tecla Água quente 189 Tecla Café 189 Tecla Cappuccino 189 Tecla Expresso 189 Tecla Latte macchiato 189 Tecla Liga/Desliga 189 Tecla Manutenção 189 Telefone 214 Transporte 211 U Unidade de medida da quantidade de água 2 Utilização conforme a finalidade 190 V	
	Cappuccino 196 Duas especialidades de café 195	Utilização conforme a finalidade 190	0,
R	•		

Recipiente para café moído Recipiente para café moído 189

11 Endereços da JURA / Notas legais

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Outros dados de contacto para o seu país podem ser consultados online em www.jura.com.

Diretivas

O aparelho cumpre as exigências das seguintes diretivas:

- 2006/95/CE Diretiva de baixa tensão
- 2004/108/CE Compatibilidade eletromagnética
- 2009/125/CE Diretiva sobre energia
- Diretiva 2011/65/EU, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

Alterações técnicas

Reservados os direitos de alterações técnicas. As ilustrações utilizadas neste manual de instruções são estilizadas e não mostram as cores originais do aparelho. A sua IMPRESSA pode apresentar detalhes diferentes.

Feedback

A sua opinião é importante! Utilize o acesso de contacto na página www.jura.com.

Copyright

O manual de instruções contém informações protegidas por direitos de autor. As fotocópias ou traduções para outra língua não são admissíveis sem a autorização prévia por escrito pela JURA Elektroapparate AG.